
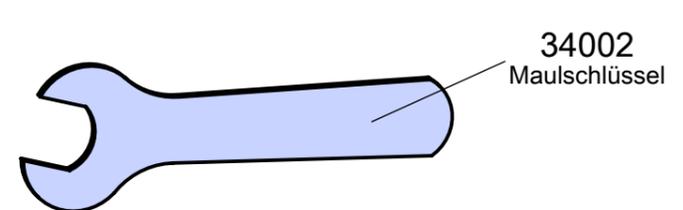


- Zubehör:
- 51008 Dichtungssatz komplett
 - 50009-2 Reinigungsbürstensatz
 - 52018 Werkzeugsatz
 - 35004 Stößel für Schlagteller
 - 30139 Garniertülle V2A (Edelstahl)
 - 36068 Feingarniertülle

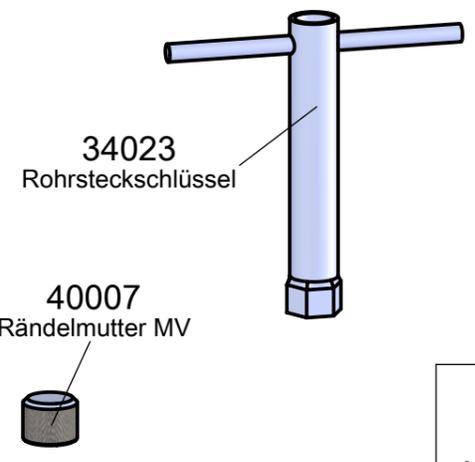

X-ASM-009
Ausgangsstück montiert

38000
Obere Abschlusseinheit

11028
O-Ring

X-AST-006
Ausgangsstück

11028
O-Ring

X-MSM-002
Mundstück montiert

11028
O-Ring

35026
Garniertülle

X-RDM-001
Reinigungsdüse

X-ARB-001
Arretierbolzen

X-ESM-002-2
Eingangsstück montiert

X-ARB-001
Arretierbolzen

11003
Rückschlagfeder
Eingangsstück

11019
O-Ring

40073-1
Kugelsitz

11018
Rückschlagkugel

11029
O-Ring

11051
Verschlussgabel

33022
Skalenschild

X-LRS-002
Luftregulierungsschraube

11007
Druckfeder Luftreg.

40264
Luftdüsenplatte

11017
O-Ring

X-RVL-001
Rückschlagventil

X-LRG-003
Luftregulierungsgehäuse

11017
O-Ring

X-LRM-002-2
Luftregulierung montiert

40019
Schlagrohr

52004
Zwischenscheiben Satz

30001
Zwischenscheibe einzeln

52003
Schlagteller Satz

35003
Schlagteller einzeln

X-STW-001
Schlagtellerwelle

40050
Schlagwelle Edelstahl

40049
Schlagwelle Kunststoff

Alternative zu Schlagtellern 35003
und Zwischenscheiben 30001

10028
Hutmutter

11028
O-Ring

40253-1
Ventilkopf

14017
Steuerscheibe

X-VKM-006
Ventilkopf
montiert

X-SOM-014
Saugrohr montiert

11019
O-Ring

36053
Saugrohr

11048
O-Ring

X-PUM-005-2
Pumpe

X-PUM-006
Industriepumpe

11019
O-Ring

39003
Sieb

11031
O-Ring

X-SKM-001
Saugkorb montiert