

W10-KB Plus



401621

Technische Daten

Bezeichnung	Handwaschbecken W10-KB Plus
Artikel-Nr.:	401621
Material:	Chromnickelstahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Wandmontage▪ mit Seifenspender▪ mit Kniebedienung▪ Wasserausgabe über Kniebedienung: ca. 15 Sekunden▪ Kalt- und/oder Warmwasseranschluss 1/2"▪ Wasserablauf: 1 1/4"▪ Spültischarmatur: Schwenkarmatur 140 mm▪ Aufkantung: 345 mm
Becken:	Inhalt: 13,5 Liter Durchmesser: 350 mm Höhe: 170 mm
Seifenspender:	Material: Kunststoff, Füllmenge: 300 ml
Abmessungen:	B 400 x T 404 x H 577 mm
Gewicht:	7,05 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Lieferumfang

- Packen Sie das Gerät aus, entfernen und entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.
- Prüfen Sie den Lieferumfang:
 - 1 x Handwaschbecken
 - 1 x Schwenkarmatur
 - 1 x Seifenspender
 - 1 x Kniebetätigungsarmatur
 - 1 x Mischbatterie
 - 1 x Siphon
 - 1 x 1 1/4" Rohr, Länge: 320 mm
 - 1 x 1 1/4" Rohr, Länge: 120 mm
 - 3 x flexible Schläuche
 - 1 x Wandbefestigungsschiene
 - 1 x Set Dübel, Schrauben
 - 1 x Montageanleitung

Montage

Halterung Seifenspender und Schwenkarmatur befestigen

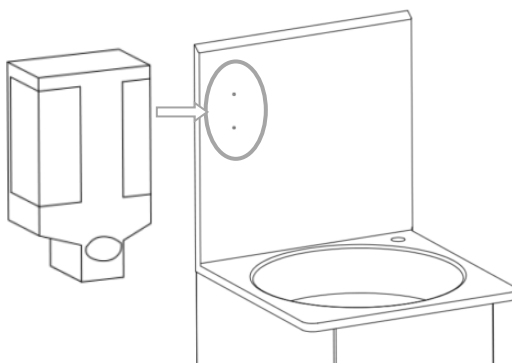
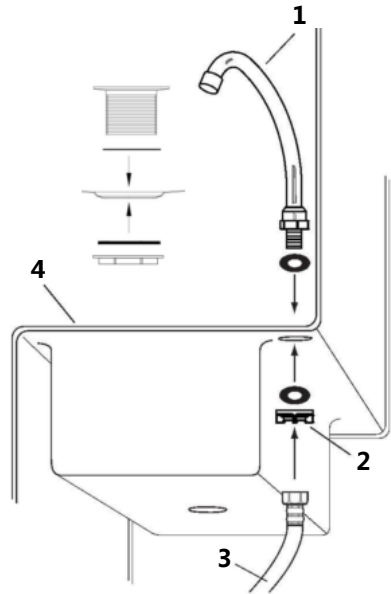


Abb. 1

1. Befestigen Sie zuerst die Halterung für den Seifenspender an den 2 dafür vorgesehenen Bohrungen im linken Bereich der hinteren Aufkantung des Handwaschbeckens (Abb. 1).

2. Befestigen Sie die mitgelieferte Schwenkarmatur (1) am hinteren rechten Rand des Handwaschbeckens (4). (Abb. 2).
3. Schrauben Sie hierzu die Kunststoffmutter (2) von der Unterseite der Schwenkarmatur (1) ab und nehmen Sie die Unterlegscheiben ab.
4. Stecken Sie das Gewinde der Schwenkarmatur (1) durch das Loch im Handwaschbecken (4). Legen Sie je eine mitgelieferte Unterlegscheibe zwischen dem Handwaschbecken und der Schwenkarmatur (1) sowie zwischen dem Handwaschbecken (4) und der Kunststoffmutter (2).
5. Bringen Sie die Kunststoffmutter (2) wieder am Gewinde der Schwenkarmatur (1) an der Unterseite des Handwaschbeckens (4) an. (Abb. 2)

**Abb. 2**

6. Schrauben Sie ein Ende des flexiblen Schlauches (3) am Anschluss der Schwenkarmatur (1) fest.
7. Bringen Sie die Ablaufgarnitur am Ablass des Handwaschbeckens an. Achten Sie darauf, dass die dünne Dichtung im Handwaschbecken zwischen der Ablaufgarnitur und dem Becken und die dickere Dichtung zwischen dem Boden und der Mutter unter dem Handwaschbecken befestigt werden. (Abb. 2)

Mischbatterie Kalt-/Warmwasser / Kniebetätigungsarmatur installieren

8. Klappen Sie die vordere Abdeckplatte (5) vom Handwaschbecken hoch.
9. Bringen Sie die Mischbatterie (12) am Gewinde (6) der Kniebetätigungsarmatur (10) an. (Abb.3)
10. Beachten Sie die Hinweispfeile auf der Mischbatterie (12) und der Kniebetätigungsarmatur (10). Links in Abb. 4 ist die korrekte Zusammensetzung dargestellt.
11. Bringen Sie die Kniebetätigungsarmatur (10) mit der Mischbatterie (12) an der Öffnung der Metallplatte (9) im vorderen Bereich des Handwaschbeckens so an, dass der Knopf (7) der Kniebetätigungsarmatur vorne ist.
12. Verbinden Sie das freie Ende vom mitgelieferten flexiblen Schlauch (3) mit der Kniebetätigungsarmatur (10), indem Sie den Schlauch auf das Gewinde der Kniebetätigungsarmatur (10) festschrauben. (Abb. 3)

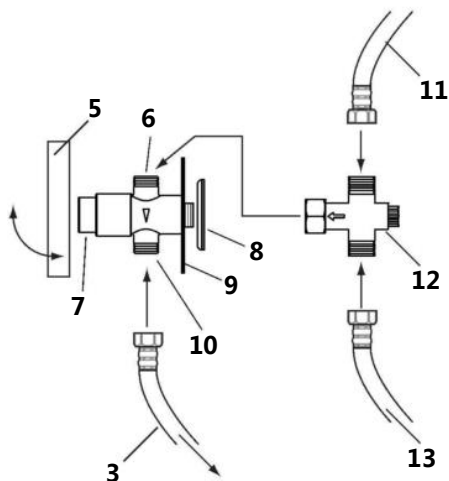


Abb. 3


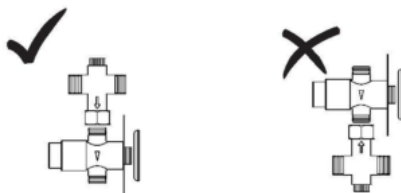


Abb. 4

Handwaschbecken anbringen

- Hängen Sie das Handwaschbecken in der Nähe eines Wasseranschlusses auf.
- Prüfen Sie vor der Anbringung des Handwaschbeckens die Eigenschaften der Wand, an der Sie dieses befestigen möchten. Die Wand sollte das Gewicht des Handwaschbeckens aushalten.
- Markieren Sie anhand der vorhandenen Löcher in der Befestigungsschiene (Abb. unten) 3 Punkte an der gewünschten Stelle der Wand.




- Bohren Sie die Löcher in die Wand und stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die gebohrte Löcher.
- Schrauben Sie die Befestigungsschiene mit den Schrauben an der Wand fest.
- Hängen Sie anschließend das Handwaschbecken am oberen Rand an der Befestigungsschiene auf.

Kalt-/Warmwasseranschluss

- Verbinden Sie mithilfe der flexiblen Schläuche den Kaltwasseranschluss (11) und den Warmwasseranschluss (13) mit der Mischbatterie (12). Mit der Schraube (8) kann das gewünschte Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser eingestellt werden. (Abb. 3)

Abflussanschluss

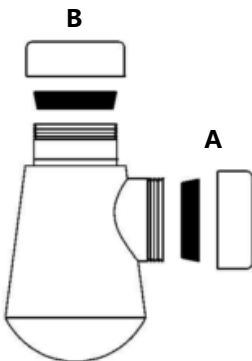

Verbinden Sie das Handwaschbecken mit dem Abflussrohr. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten Verbindungsrohre und den Siphon.

- A.** Ermitteln Sie die benötigte Länge des Verbindungsrohres vom Ablauf des Waschbeckens zum Abflussanschluss in der Wand und schneiden Sie es passend zu. Verschrauben Sie das Verbindungsrohr anschließend mit dem Siphon.

Stecken Sie das Verbindungsrohr in die Muffe des Wandabflussrohres, setzen Sie die Dichtung ein und schrauben Sie es fest.

- B.** Stecken Sie das andere Ende des Siphons in die Muffe des Waschbeckenabflusses. Setzen Sie auch hier die Dichtung ein und verschrauben Sie das Ganze mithilfe einer Siphonzange und der Überwurfmutter.

Seifenspender

- Befestigen Sie den Seifenspender an der Halterung und füllen Sie Flüssigseife auf.
Hinweis: der Seifenspender muss bei der ersten Benutzung ganz befüllt werden, damit die Luft aus der Dosierpumpe vollständig verdrängt wird.
- Um Seife zu entnehmen, drücken Sie auf den Knopf vorne.



Kniebedienung

- Bedienen Sie das Handwaschbecken, indem Sie die vordere Abdeckplatte mit dem Knie im Bereich des Zeichens „**PUSH**“ berühren (Abb. rechts).
- Das Wasser läuft dann aus der Schwenkarmatur für ca. 15 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Wasserausgabe automatisch gestoppt.



Reinigung

- Reinigen Sie das Handwaschbecken regelmäßig mit einem weichen Tuch und nicht scheuerndem Reinigungsmittel.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)