




40

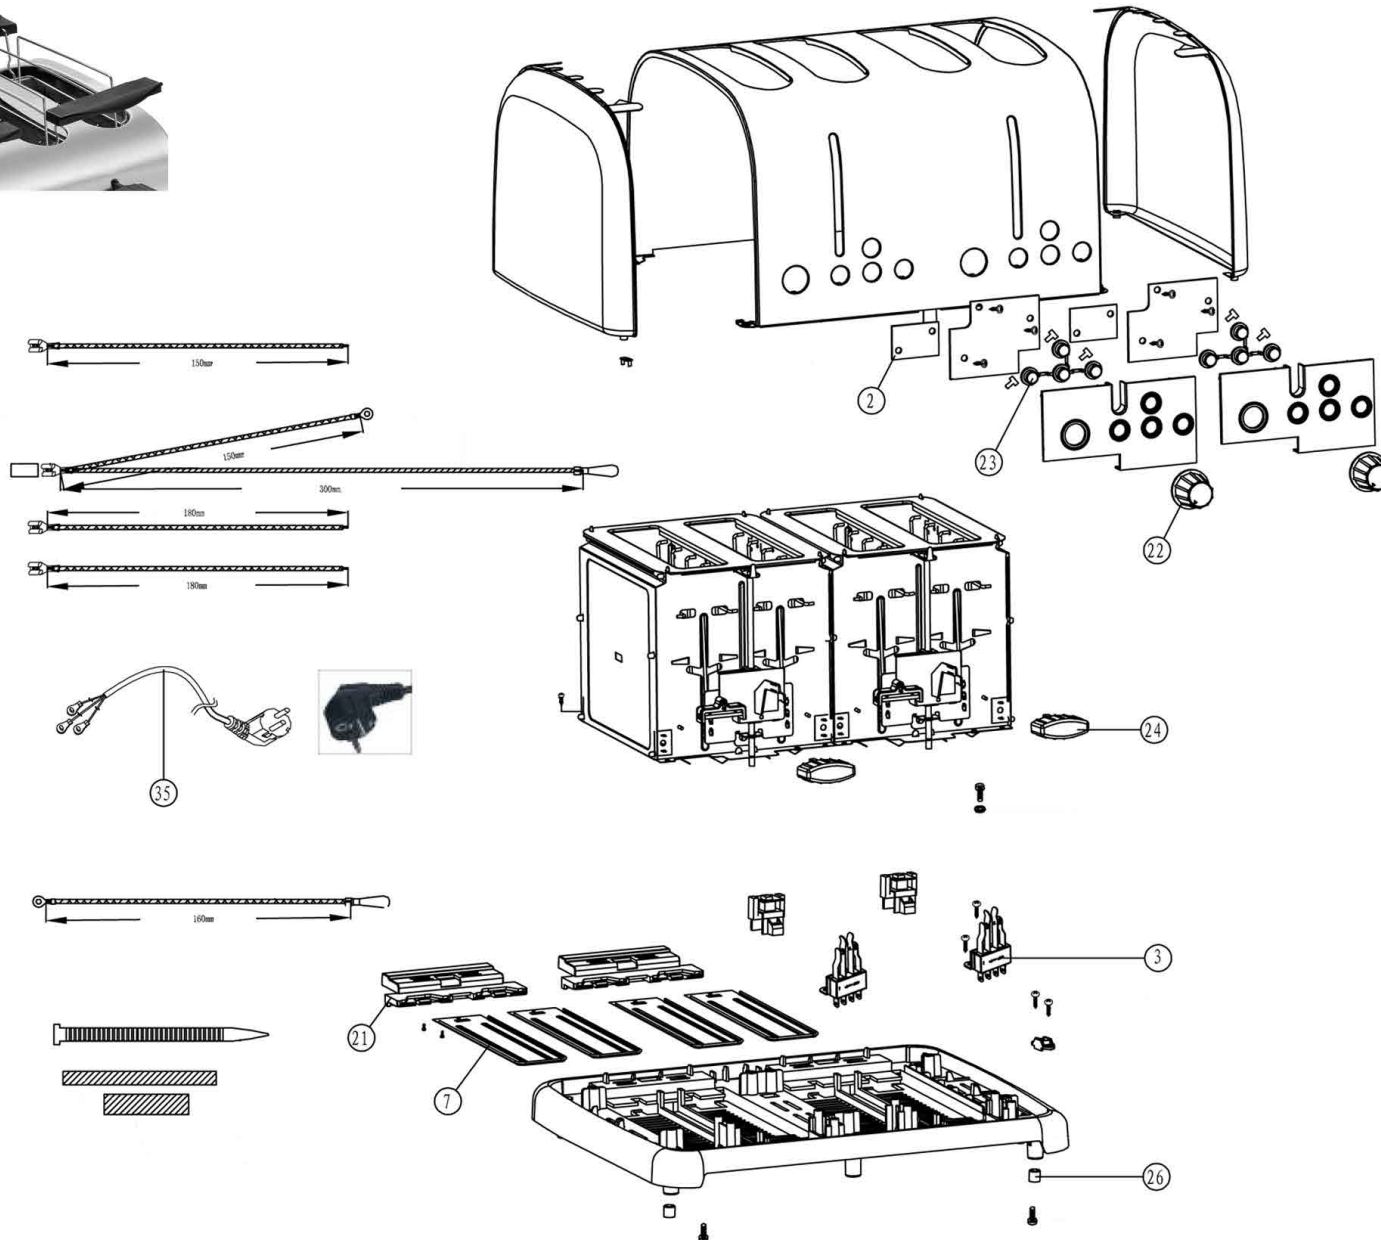

| Pos. | Artikelbeschreibung | Description of item | Artikel Nr./Item No. |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | Platine | Circuit bard | E0424182 |
| 3 | Schalter 230V | Switch 230V | E0426142 |
| 7 + 21 | Krümelschublade | Crumb tray | E0428012 |
| 22 | Knebel, Drehknopf | Knob, rotary knob | E0424042 |
| 23 | Druckknopf | Push button | E0424032 |
| 24 | Knebel z. Auswurf | Lift knob | E0425042 |
| 26 | Fuß | Base | E0420012 |
| 35 | Anschlusskabel | Power cord | E03021303 |
| 40 | Brötchenaufsatz | Bread roll tap | E0101373010 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Toaster TB40
Artikel-Nr.: 100374

Ersatzteilliste
14.06.2022