

PS 0,9L-W



850019

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Bezeichnung | Desinfektionsspender PS 0,9L-W |
| Art.-Nr.: | 850019 |
| Material: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aluminium ▪ Polypropylen ▪ Kunststoff ABS |
| Farbe: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ silber ▪ weiß |
| Ausführung: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wandmontage ▪ Bedienung: <ul style="list-style-type: none"> - Einhandbedienung - Ellbogenbedienung - manuell ▪ Dosierung: <ul style="list-style-type: none"> - Pumpsystem - Sprühsystem ▪ Behälter: <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt: 0,9 Liter - nachfüllbar - Füllstandskontrolle: Transparenter Kunststoffbehälter ▪ Kartuschenlos |
| Abmessungen: | B 92 x T 225 x H 300 mm |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Inklusive: | 1 Wandhalter, Befestigungsmaterial |

Technische Änderungen vorbehalten!


Eigenschaften

Schnelle und unkomplizierte Händedesinfektion für maximalen Schutz.

Ob in Küchen, Laboren oder in öffentlichen Gebäuden – mit dem kartuschenlosen Pumpsystem schafft der Spender mit Einhandbedienung/ Ellbogenbedienung optimale Hygienebedingungen.

Teileübersicht

- 1 Bedienhebel
- 2 Schutzabdeckung Düse
- 3 Düse
- 4 Dosierpumpe mit Steigrohr
- 5 Desinfektionsmittel-Behälter
- 6 Gehäuse
- 7 Vordere Abdeckung

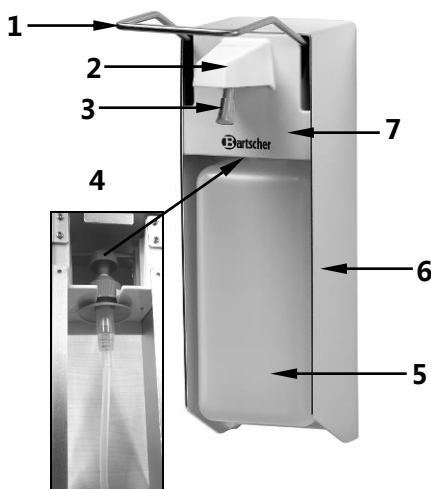


Vor der Montage beachten

- Packen Sie den Desinfektionsspender und das Befestigungsmaterial aus und entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.
- Bringen Sie den Desinfektionsspender über dem Waschbecken oder in unmittelbarer Nähe an.
- Beachten Sie folgende Angaben für die Anbringung:
 - benötigter Platz oberhalb des Desinfektionsspenders: 40 mm
 - die empfohlene Montagehöhe: 130 – 135 cm, gemessen vom Fußboden bis zur Oberkante des Desinfektionsspenders.

Wandmontage

- Heben Sie den Behälter leicht an und nehmen Sie ihn aus dem Desinfektionsspender heraus.
- Drücken Sie die Verriegelungszunge und ziehen Sie den Wandhalter nach unten vom Gehäuse ab.
- Markieren Sie anhand der Löcher im Wandhalter in gewünschter Höhe an der Wand 3 Bohrlöcher und bohren diese in die Wand.
- Führen Sie die mitgelieferten Dübel in die gebohrten Löcher ein. Schrauben Sie den Wandhalter mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben fest.

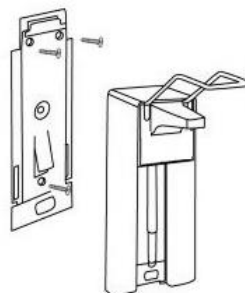

- Schieben Sie anschließend das Gehäuse des Desinfektionsspenders auf den Wandhalter bis die Verriegelungszunge einrastet.
- Führen Sie das Steigrohr in den gefüllten Desinfektionsmittel-Behälter und schieben diesen dann nach oben, bis er fest auf der unteren Abstellfläche des Gehäuses steht.

Desinfektionsmittel auffüllen / entnehmen

- Um den Desinfektionsmittel-Behälter aufzufüllen, nehmen Sie ihn wie oben beschrieben aus dem Gehäuse des Desinfektionsspenders heraus.
- Füllen Sie den Desinfektionsmittel-Behälter mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.
- Führen Sie das Steigrohr in den Desinfektionsmittel-Behälter und setzen Sie diesen wieder im Gehäuse ein, schieben Sie ihn nach oben, bis er auf der unteren Ablagefläche steht.
- Entnehmen Sie nach Bedarf das Desinfektionsmittel aus dem Desinfektionsmittel-Behälter, indem Sie mit dem Ellbogen auf den Bedienehebel drücken und die andere Hand unter den Auslauf halten.


Hinweis:

drücken Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Bedienehebel einige Male bis zum Anschlag, bis der Desinfektionsspender dosiert. Halten Sie dabei die Hand unter den Auslauf.



Reinigung und Desinfektion von Gehäuse und Dosierpumpe

- Verwenden Sie zur Reinigung des Desinfektionsspenders keine Scheuermittel, keine ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.
- Führen Sie regelmäßig eine Wischdesinfektion der Außenflächen des Desinfektionsspenders durch.
- Führen Sie vor jeder Neubefüllung des Desinfektionsspenders eine manuelle Aufbereitung durch. Beachten Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte.

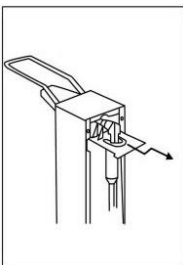

- Entnehmen Sie den Desinfektionsmittel-Behälter aus dem Gehäuse, entleeren Sie diesen vollständig, bevor Sie neues Desinfektionsmittel auffüllen.
- Entnehmen Sie die Dosierpumpe aus dem Gehäuse, dazu den Bedienehebel in oberer Position festhalten und die Dosierpumpe leicht anheben und rückseitig herausziehen.
- Reinigen Sie die Dosierpumpe gründlich unter fließendem heißen Wasser. Trocknen Sie die Dosierpumpe und das Steigrohr, wischen Sie diese anschließend mit einem Einmaltuch ab.


- Reinigen Sie das Gehäuse gründlich unter fließendem heißen Wasser, trocknen und desinfizieren Sie dieses mit einem Einmaltuch.
- Setzen Sie die Dosierpumpe wieder in das Gehäuse ein, hierzu den Bedienhebel in oberer Position festhalten und die Dosierpumpe rückseitig in das Gehäuse schieben. Das Steigrohr möglichst nicht berühren, ansonsten vor Einsatz in den Desinfektionsmittel-Behälter mit Einmaltuch abwischen.
- Wischen Sie die Rückseite der Dosierpumpe. Befestigen Sie anschließend das Gehäuse mit der Dosierpumpe am Wandhalter.
- Befüllen Sie den Desinfektionsmittel-Behälter und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein.
- Führen Sie ein wiederholtes Durchpumpen des Desinfektionsmittels durch.
- Nach längeren Nutzungspausen den Desinfektionsspender vor erneuten Benutzung gründlich reinigen und desinfizieren.

Zusätzliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abtropfschale PS 0,9L-W

- Material:
 - Edelstahl, Polypropylen
- Auffangbehälter:
 - B 147 x T 240 x H 40 mm
 - spülmaschineneeignet
- Abmessungen:
 - B 147 x T 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr.: 850018

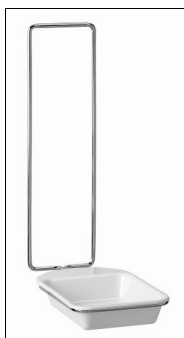

Die Halterung der Abtropfschale wird hinter den Desinfektionsspender gehakt.

Die Abtropfschale ist zum Auffangen von Tropfen beim Desinfizieren der Hände bestimmt.

Der Auffangbehälter kann jederzeit zur Reinigung abgenommen werden, per Hand mit einem milden Reinigungsmittel oder in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com